LED Visole

LCB1903V/2203V2403V
簡単接続ガイド

1 スタンドを取り付ける

テーブルなどの台の上に毛布などのやわらかい布を敷き、その上に液晶画面を下向きにして本機を置きます。
本体の突起部をスタンドベースの穴に差し込み、付属のネジ4本で固定します。
スタンドには前後があります。本体にスタンドを取り付ける際は、右の図を参照して正しく取り付けてください。
※スタンドの前後を間違って取り付けると転倒します。

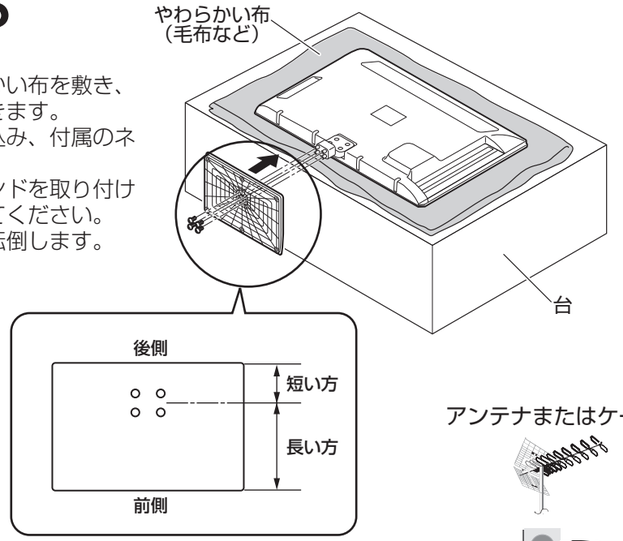

2 リモコンに乾電池を入れる

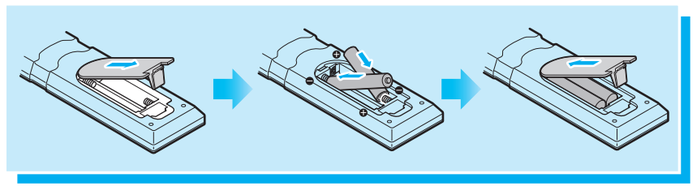

3 B-CASカードを入れる

デジタル放送を視聴するにはB-CASカードが必要です。常に付属のB-CASカードを本体のB-CASカード挿入口に入れておいてください。

4 アンテナを接続する

VHF/UHFアンテナを75Ω同軸ケーブル、BS・110度CSデジタルをS-4C-FB相当品を使って、本体をアンテナまたはケーブルテレビボックスに接続します。接続に必要なアンテナ線などは、ご使用のアンテナの種類や使用環境条件に合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

5 外部機器を接続する

接続する機器の出力端子に対応する入力端子を使って接続してください。

外部機器の接続が終わるまで、電源コードをコンセントに接続しないでください。

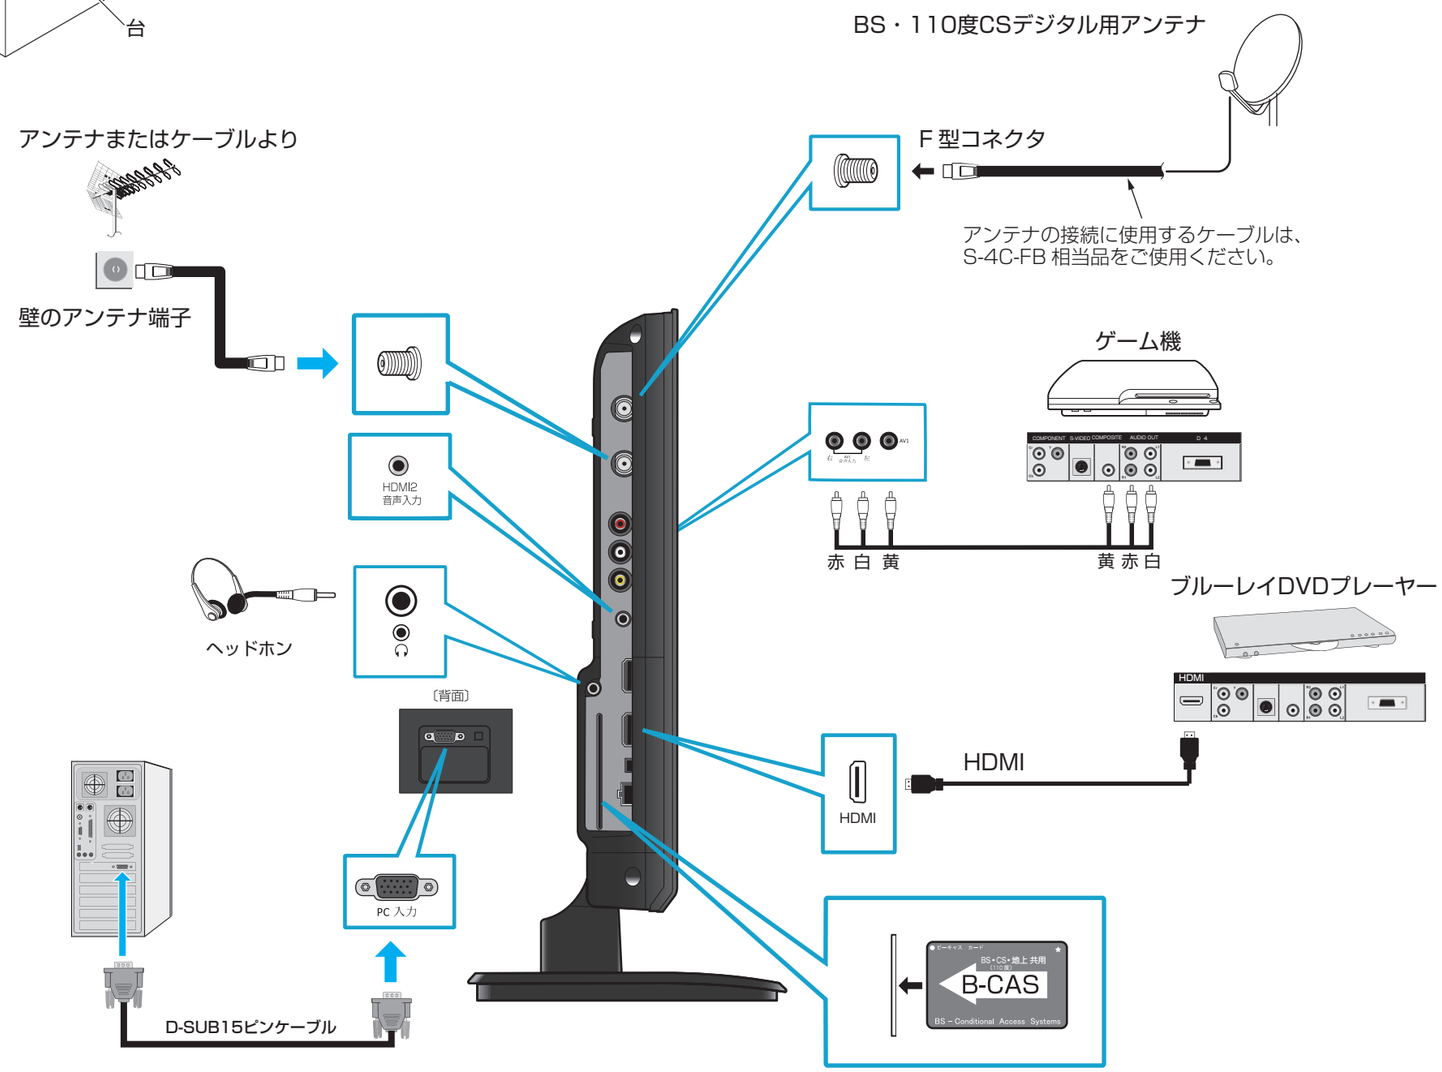

裏面につづく

6 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンまたは本体右背面の電源ボタンを押します。
電源が入り、本体前面の電源ランプが緑色に点灯します。

7 チャンネル設定をする

はじめて電源を入れたときは「はじめての設定」画面が表示されます。
この設定を行うことで、画面の明るさ調整、地上アナログ放送/デジタル放送のチャンネル設定やデータ放送の初期設定などの基本設定が行われます。画面に表示された内容に沿って、はじめての設定を行ってください。
リモコンの メニュー を押すとメニュー画面が表示されます。▲▼ で「設定」を選び 決定 を押し、▲▼ で「初期設定」を選び 決定 を押します。さらに ▲▼ で「はじめての設定」を選んで 決定 を押してください。

地上アナログ放送／デジタル放送

「はじめての設定」画面でリモコンの 決定 を押します。
▲▼◀▶ でお住まいの地方、都道府県、地域を選んで 決定 を押し、もう一度 決定 を押すと地上アナログ放送チャンネル設定が表示されます。
「はい」が選択されているのを確認し、 決定 を押すと地上デジタル放送のスキャンが始まります。

スキャンが終了後に 決定 を押し、郵便番号の設定に進んでください。

郵便番号

郵便番号の設定が表示されたらリモコンでお住まいの郵便番号を入力し、 決定 を押すと郵便番号の設定は完了です。
表示内容に間違いがないことを確認し、 決定 を押してください。

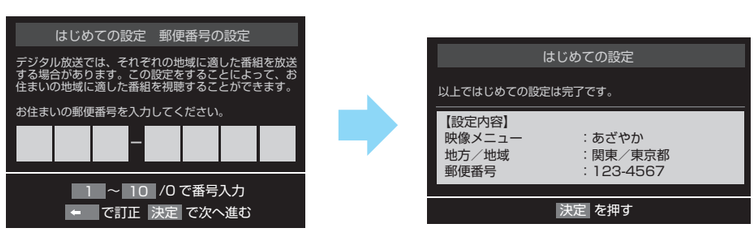

これで「はじめての設定」は終了です。

リモコンの基本操作

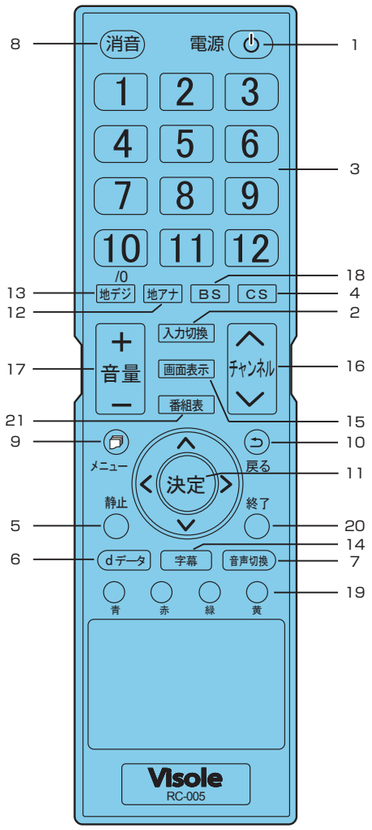

1 電源ボタン
テレビの電源を入れたり、切ったりします。

2 入力切換ボタン
入力ソースを切り換えます。入力切換ボタンを押すたびに、入力が切り換わり自動的にその画面が表示されます。

3 数字ボタン
視聴するチャンネルを選択します。

4 CS ボタン
110 度ＣＳデジタル放送に切り換えます。

5 静止ボタン
映像画面のみを静止します。

6 dデータボタン
データ放送を表示します。

7 音声切換ボタン
2カ国語／ステレオなど音声を切り換えます。

8 消音ボタン
音声を一時的に消します。もう一度押すと消音を解除します。

9 メニューボタン
メニュー画面を表示します。

10 戻るボタン
メニュー画面を表示しているとき、1つ前の画面に戻ります。

11 決定ボタン
メニュー画面の選択内容を決定します。
▲▼◀▶ ボタン
メニュー画面を表示しているときはカーソルを移動します。

12 地アナボタン
地上アナログ放送に切り換えます。

13 地デジボタン
地上デジタル放送に切り換えます。

14 字幕ボタン
字幕を切り換えます。

15 画面表示ボタン
現在受信しているチャンネルの番組情報が表示されます。

16 チャンネル ∧∨ ボタン
チャンネルを順に切り換えます。

17 音量＋／－ボタン
音量を大きくしたり、小さくしたりします。

18 BS ボタン
ＢＳデジタル放送に切り換えます。

19 カラーボタン（青、赤、緑、黄）
データ放送を利用する場合に使用します。

20 終了ボタン
メニュー画面、入力切換、画面表示、番組表を消したいときに押します。

21 番組表ボタン
番組表をテレビ画面に表示します。
（地上アナログ放送以外）